

無印良品

木製カップボード・スリム/タモ材・ナチュラル  
木製カップボード/タモ材・ナチュラル  
木製カップボード・ワゴン付/タモ材・ナチュラル  
組立・取扱説明書 保存用

- お買い上げありがとうございます。
- ご使用前に必ずお読みください。
- この説明書は必ず保管してください。

**ご使用前に必ずお読みください**

※ 設置の際は床や既存の家具に傷が付かない様、注意して行ってください。  
※ 設置、移動の際は必ず2人以上で行ってください。

完成図

※この取扱説明書は木製カップボードシリーズ共通になります。  
お買い上げの商品をご確認の上、お読みください。

木製カップボード・スリム

木製カップボード

木製カップボード・ワゴン付

■ 耐荷重

[本体]

棚 : 各10kg  
引出 : 各 5kg

[ワゴン]

天板 : 各10kg  
棚 : 各 5kg

ワゴン

※90度向きを変えて  
収納できます

ロックははずす  
ロック

**設置の際の注意**

万一の地震等・安全の為に、市販の転倒防止金具のご使用をお薦めいたします


パーツリスト

パーツ名	01 棚板・大	02 棚板・小	03 棚板・ワゴン用
商品名	※本体に取付済です	※本体に取付済です	※本体に取付済です
木製カップボード・スリム	—	X5	—
木製カップボード	X5	—	—
木製カップボード・ワゴン付	X3	X2	X2

パーツ名	04 棚受け	05 緩衝材	06 水平レベル調整パーツ
商品名	※本体に取付済です		
木製カップボード・スリム	X20	X4	X2
木製カップボード	X20	X8	X2
木製カップボード・ワゴン付	X28	X6	X2

棚板の調節方法



棚板は可動式です。上下位置を調整する場合は 01、02 棚板（商品により異なります）をはずし、04 棚受けの上下位置をお好みの高さに変えて調整してください。  
（※ワゴン付の場合は、ワゴンの 03 棚板も同様に行います）  
付属パーツの 05 緩衝材を扉内側に貼ってください。

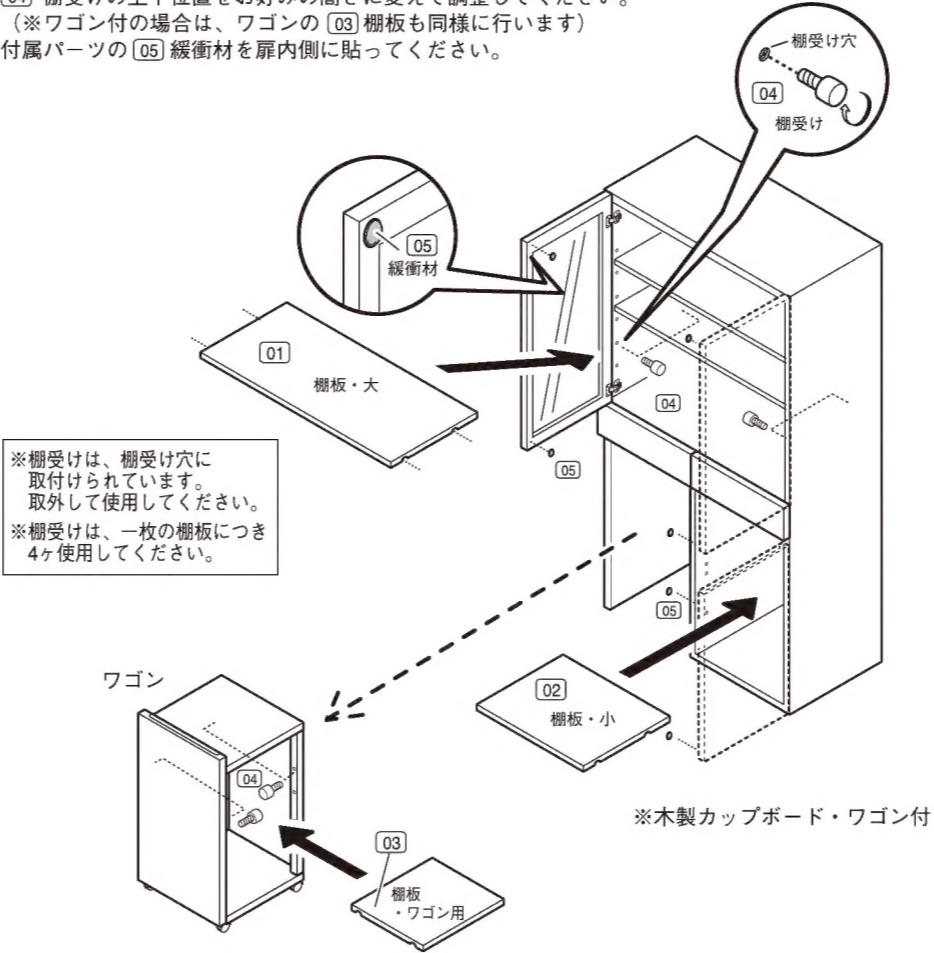

水平レベル調節方法


※別紙「水平レベルの調整方法」  
をご参照ください。

本商品は、出荷時に扉の調整を行っております。  
商品設置後に、左右の扉が上下にずれている場合は床の段差が影響し、本体がゆがんでいる可能性があります。  
付属の 06 水平レベル調整パーツを、本体の下▲の位置に差込んで、レベル調整を行ってください。

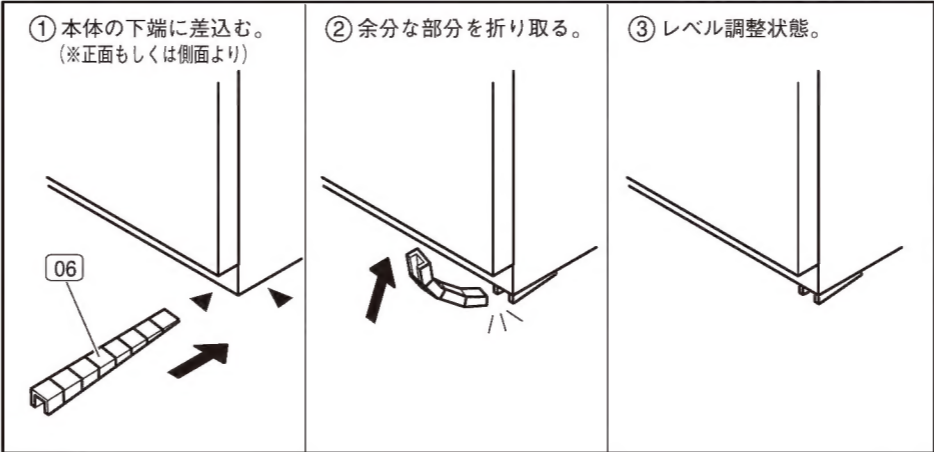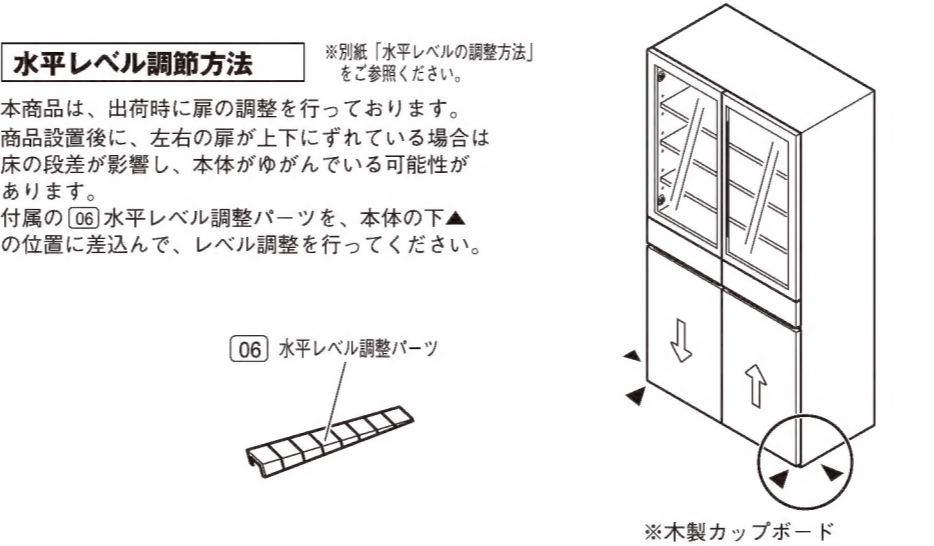

取扱い上の注意

- 扉を手前に90度以上開かないでください。  
破損の原因になります。
- 扉の調整を行う際は、別紙「水平レベルの調整方法」を参照の上、水平レベル調整を行ってください。  
また調整後は、水平レベル調整パーツがしっかりと本体底面に取付けられていることを確認してください。
- 扉を開いた状態でぶら下がる等、扉に過度な力を掛けないようにしてください。スライド丁番の破損、本体転倒の恐れがあります。
- 扉を開閉する際、隙間に手や指を挟まないよう、ご注意ください。
- この商品は水平に保つように置いてください。  
ガタついたまま使用すると、破損の原因となることがあります。
- ワゴン使用上の注意
  - 熱や蒸気の出るような家電製品を使用する場合は、最上段に設置してください。
  - ワゴンの上に乗ったり腰掛けたりすることは大変危険です、おやめください。  
また、小さなお子様がよく登ったりしないようご注意ください。  
ケガや本体破損の原因になります。
  - キャスターにロックがかかった状態で、ワゴンを無理に動かすと転倒する恐れがありますので、ご注意ください。
  - 上段のみに重いものを載せて使用すると、不安定になりワゴンが転倒する恐れがありますので、ご注意ください。
  - 床面によっては、キャスターの動作が悪くなることがあります。  
ワゴンの移動はゆっくりと行ってください。

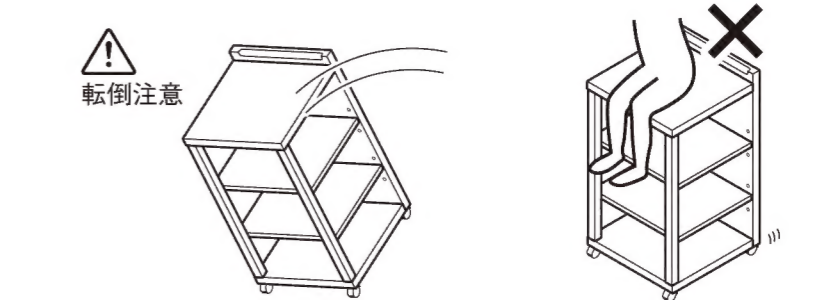

- 本体を移動させる際には、必ず中の収納物を取り出し、扉を全て締めてから行ってください。
- 直射日光・暖房等の熱風・高温多湿での使用は、変形・変色・変質の原因となることがありますのでご注意ください。
- この商品は本紙「取扱説明書」、及び別紙「取扱上の注意」をお読みいただき、正しくご使用ください。
- 「取扱説明書」及び「取扱上の注意」に記載していない使用方法、設置方法等のご不明な点につきましては、お買い求めの販売店にお問い合わせください。